

Royaume-Uni / États-Unis - MANUEL D'UTILISATION - SUPPORT DE TÉLÉVISION



Merci d'avoir choisi notre TV LIFTER, qui convient aux écrans TV de 42 à 65". La profondeur de l'écran peut être au maximum de 80 mm.



DÉBALLAGE

Attention : ce produit est grand et lourd, il faut donc deux adultes pour ouvrir l'emballage, installer et assembler le téléviseur.


Gardez toujours le dos droit lorsque vous soulevez le TV LIFTER. Pliez les jambes, pas le dos. Évitez de vous tordre au niveau de la taille. Il est préférable de bouger les jambes. Évitez de trop plier le haut du corps. Pliez toujours au niveau des genoux et non au niveau de la taille.

INSTALLATION DE TÉLÉVISION


- 1.) Branchez le cordon d'alimentation situé sous le TV LIFTER au secteur.
- 2.) Soulevez le TV LIFTER avec le rem



- 3.) Dévissez le panneau arrière pour un accès facile - Clé Allen incluse avec le mode d'emploi.

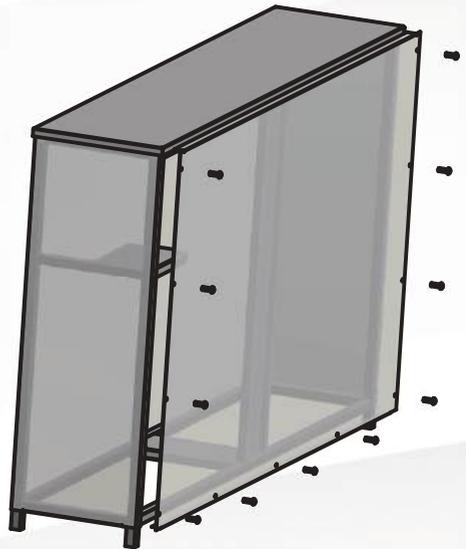

4.) Dévissez et retirez les supports TV verticaux qui coulissent à gauche et à droite et sont fixés avec la vis inférieure du support.

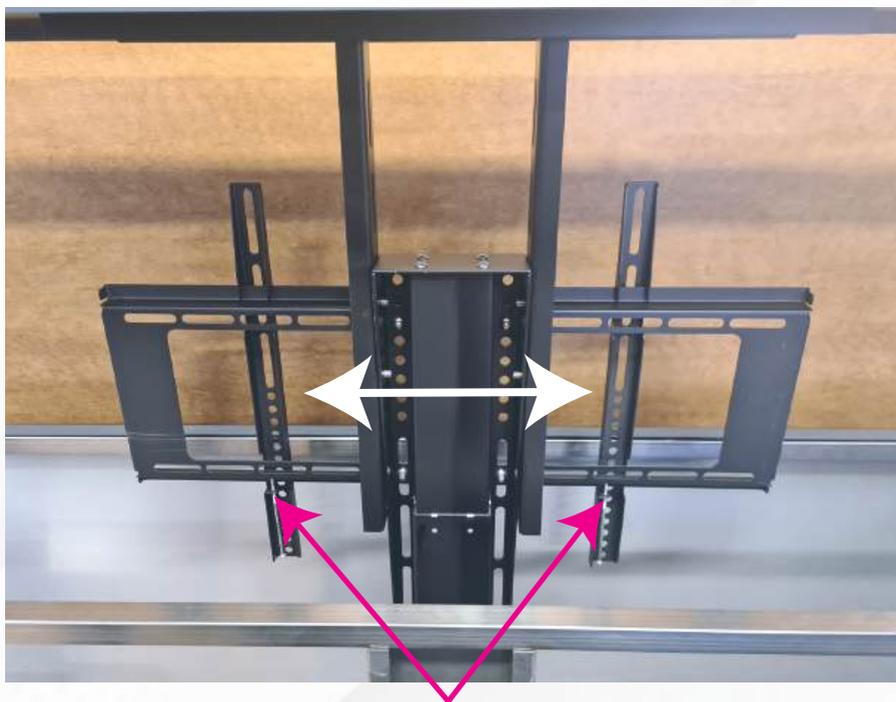

vis

5.) Placez le téléviseur sur une surface douce et placez les supports verticaux à l'arrière. Les vis de montage sur le téléviseur ne sont pas incluses.

6.) Montez le téléviseur avec les supports sur le mât, alignez-le au milieu et fixez-le avec les vis inférieures.


AVERTISSEMENTS

Le produit est fabriqué à partir de matériaux résistants aux intempéries, mais il est recommandé de l'utiliser sous un auvent en raison des composants électriques intégrés, car le produit n'est pas étanche. L'intérieur du TV LIFTER - composants électriques doit être protégé de la poussière et ne doit pas entrer en contact avec l'eau.

Dans les zones plus humides, il est recommandé d'installer un déshumidificateur dans le TV LIFTER, car cela prolongera la durée de vie des composants électriques et du téléviseur lui-même.

FONCTIONNEMENT DU LEVE-TÉLÉVISEUR

1.) Télécommande

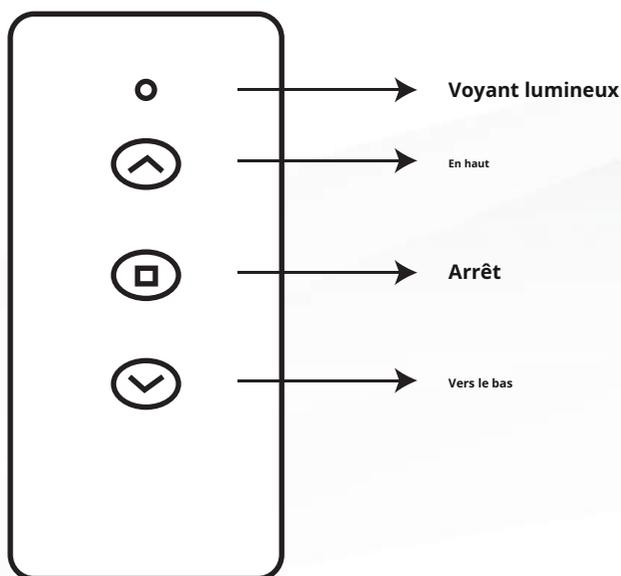

2.) Connectez la télécommande - cette étape a déjà été effectuée

Connectez l'adaptateur et l'unité de commande et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que  , bouton jusqu'à vous entendiez un bip.

3.) Réinitialiser


Après avoir monté le support TV électrique et connecté le système de commande, maintenez enfoncé le  bouton pour démarrer l'initialisation du système pour afficher la plage de RST jusqu'à la hauteur la plus basse, puis après une courte pause, la colonne monte de 5 à 10 mm, indiquant que la réinitialisation a réussi.

4.) Interruption du fonctionnement de la colonne

Lorsque la colonne monte ou descend, appuyez immédiatement sur le  arrêter bouton d'arrêt.

5.) Protection du fonctionnement du système

Après trois ou quatre mouvements consécutifs de la colonne de levage, la protection de la commande est activée. L'écran affiche « HOT » et la télécommande et l'écran cessent temporairement de fonctionner. Il s'ensuit une connexion automatique ou une mise hors tension directe au bout de 18 minutes (la mise hors tension signifie que le voyant lumineux de l'adaptateur s'éteint).

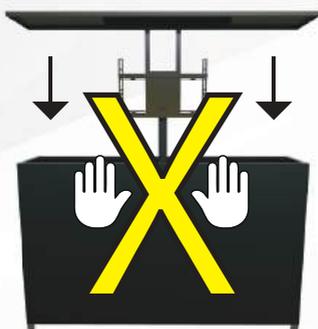

Ne touchez pas la zone du meuble TV lors de l'abaissement du mécanisme, mais abaissez le mécanisme à une distance sûre jusqu'à ce qu'il se ferme. Aucun objet ni personne ne doit être placé entre le bord supérieur de l'armoire et le couvercle car cela pourrait entraîner des blessures graves.

GARANTIE

Le fabricant garantit que le mécanisme de levage et les armoires de commande sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication. Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le fabricant du produit réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, gratuitement, tout produit qui, s'il était utilisé normalement, pourrait être endommagé par des défauts de matériaux ou de fabrication. Toutes les pièces et produits remplacés deviennent la propriété du fabricant dans le cadre de cette garantie.

La garantie ne couvre pas les rayures de peinture, les taches ou toute autre usure normale associée à l'utilisation du TV LIFTER.

La garantie sur le châssis, le mécanisme de levage et les composants électriques est d'un an à compter de la date d'achat du produit par l'acheteur et s'applique uniquement au premier acheteur du produit et tant qu'il en est propriétaire. La garantie n'est pas transférable.

En cas de réclamation ou de réclamation pour un défaut matériel, vous pouvez, conformément aux restrictions légales, demander le remplacement du produit, sa réparation ou le remboursement du prix d'achat. Envoyez le produit faisant l'objet de la réclamation avec la notification de la réclamation et une description détaillée du défaut matériel à info@ms-viscom.com ou en personne ou par courrier à l'adresse MS VISCOM doo, Trnovlje 38, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovénie. Les frais d'expédition sont à la charge de l'expéditeur.

CERTIFICATS

Le produit répond aux exigences essentielles en matière de sécurité du consommateur, de santé ou de protection de l'environnement, telles que définies dans les directives ou réglementations de l'UE.

CONTACT



MATIČNA STEVILKA :3675025**Je suis un ID ŠT. ZA DDV (TVA)** :SI 43622879**JE TÉLÉPHONE**:+386 (0)599 37 057 **FAX**:

+386 (0)4 25 25 159**JE CONTACTE PAR E-MAIL** :INFO@MS-VISCOM.COM **Je suis** WWW.MS-VISCOM.COM